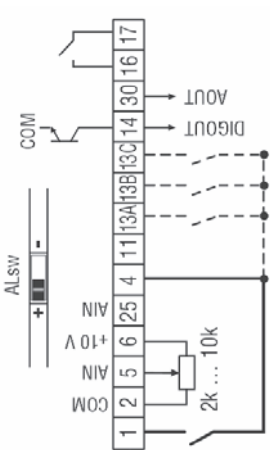
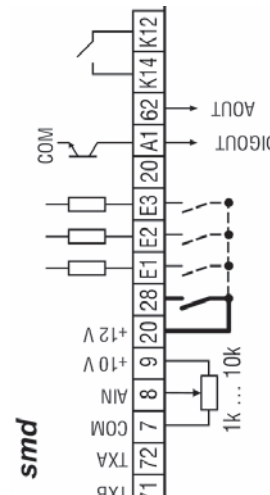
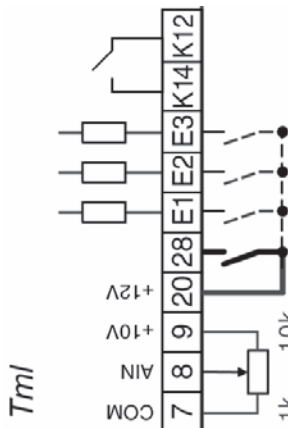
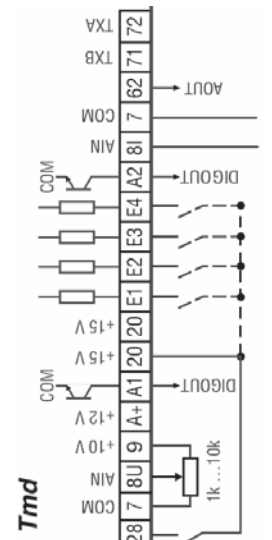


Якщо використовувалась серія SMD, TML або TMD і необхідно швидко без зміни монтажу адаптувати під серію SMV, то:

1. Здійсніть підключення, як вказано у таблиці 1.
2. Адаптуйте параметри, вказані у таблиці 2

⚠ Параметри, вказані в таблиці 2, приводять SMV у відповідність до заводських налаштувань серій SMD, TML і TMD. Якщо налаштування SMD, TML і TMD не є заводськими, то виконайте додаткове підлаштування кодів SMV.

Таблиця 1 – Відповідність клем SMV-серії і серій SMD, TML, TMD

Клеми серії SMV	Клеми серії SMD	Клеми серії TML	Клеми серії TMD
4	20	20	20
1	28	28	28
13A	E1	E1	E1
13B	E2	E2	E4
13C	E3	E3	E3
2	7	7	7
5	8	8	8U
6	9	9	9
25	-	-	8I
11	-	-	A+
16	K14	K14	-
17	K12	K12	-
14	A1	-	A1
30	62	-	62
			

Таблиця 2

Код	Значення	Призначення
P100	1	Керування з клемної колодки
P101	1	Джерело завдання: аналоговий вхід 5 (0–10 В)
P104	...	Час розгону (встановити необхідне значення)
P105	...	Час гальмування (встановити необхідне значення)
P108	100	Перевантаження двигуна
P121	3	Вхід 13А приймає функцію JOG
P122	10	Вхід 13В приймає функцію реверсу
P123	18	Вхід 13С приймає функцію гальмування постійним струмом
P131	20	Значення уставки JOG (встановити необхідне значення)
P171	150	Обмеження по струму (адаптувати під умови застосування)
P140	3	Релейний вихід приймає функцію «Готовий»