



Перемикання наборів параметрів в перетворювачах частоти серії i550


Налаштування перемикання здійснюється за допомогою програмного забезпечення Easy Starter. Для налаштування набору параметрів, що мають перемикатися, відкриваємо Easy Starter та вибираємо вкладку Additional functions.

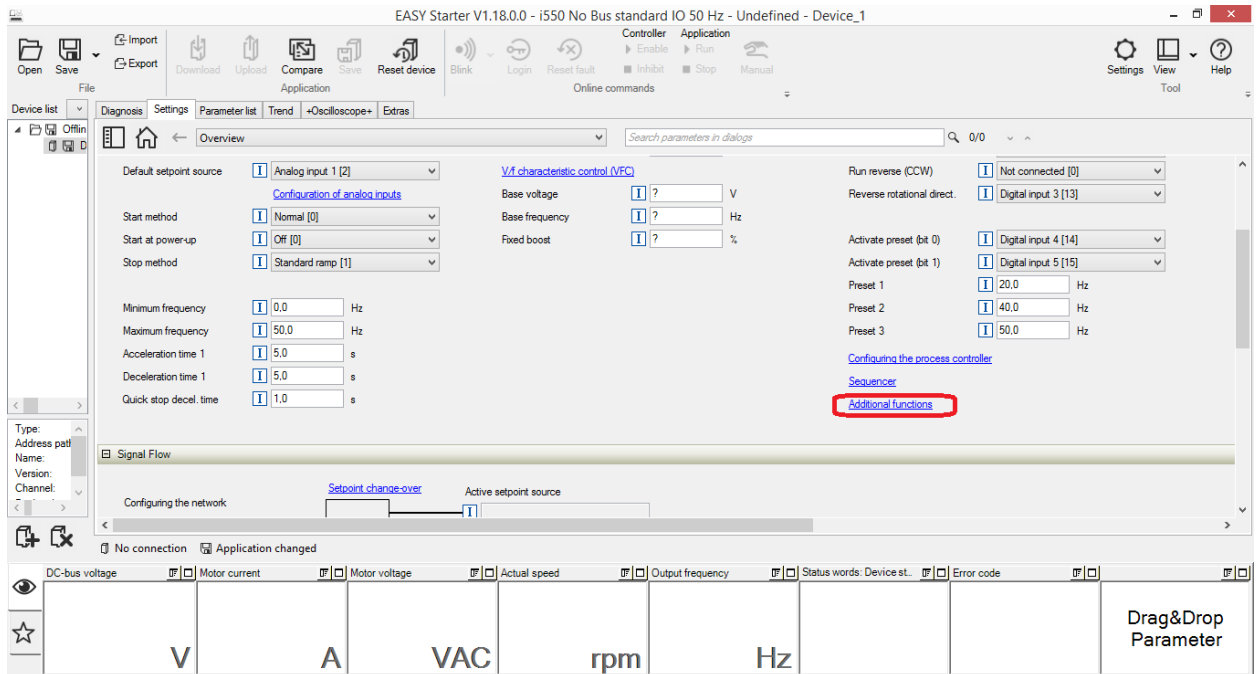


Далі вибираємо вкладку перемикання параметрів Parameter Change-over:

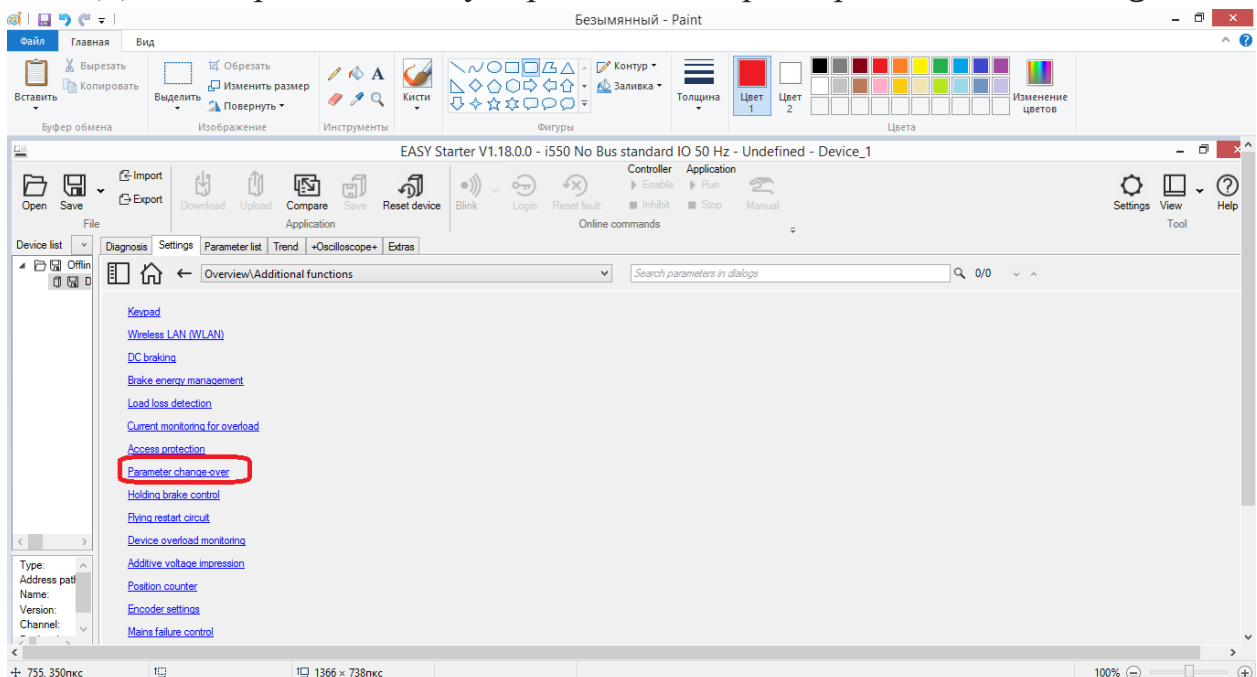

Далі відкривається вікно вибору одного з 4 наборів парметрів (Value1, Value2, Value3, Value4).

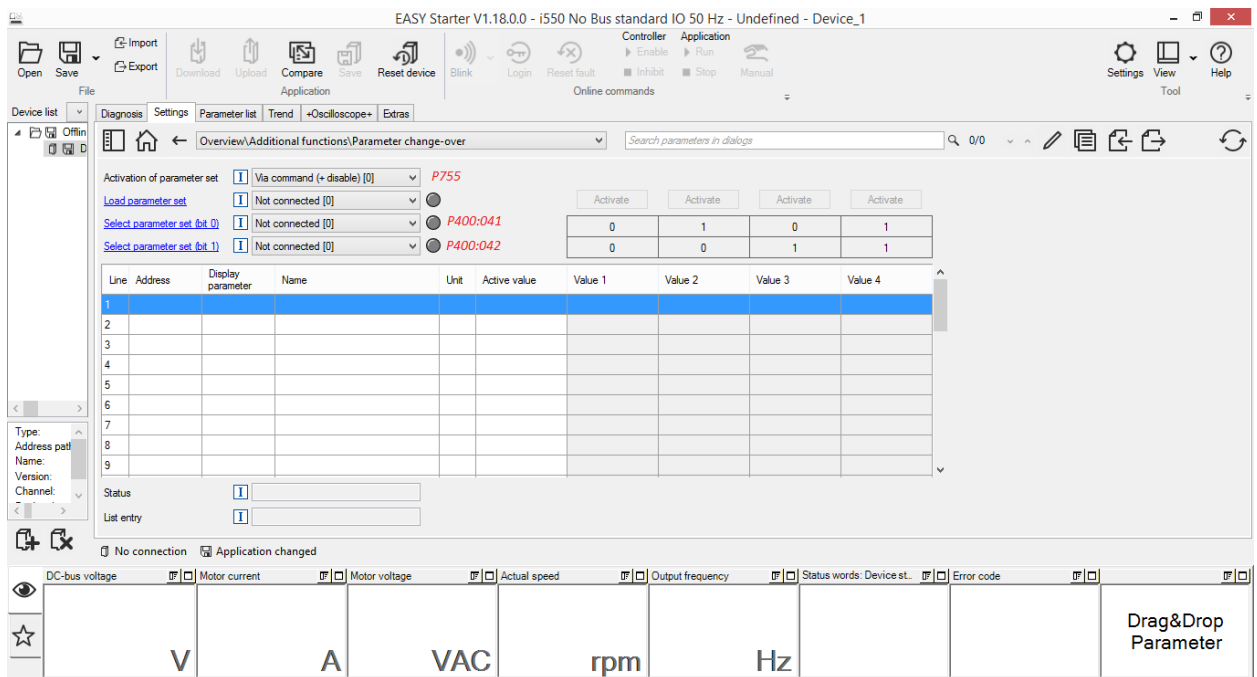

При цьому можуть бути змінені до 32 параметрів, що вибираються із списку. Доступ до списку здійснюється натисканням «олівця» Edit parameter selection:

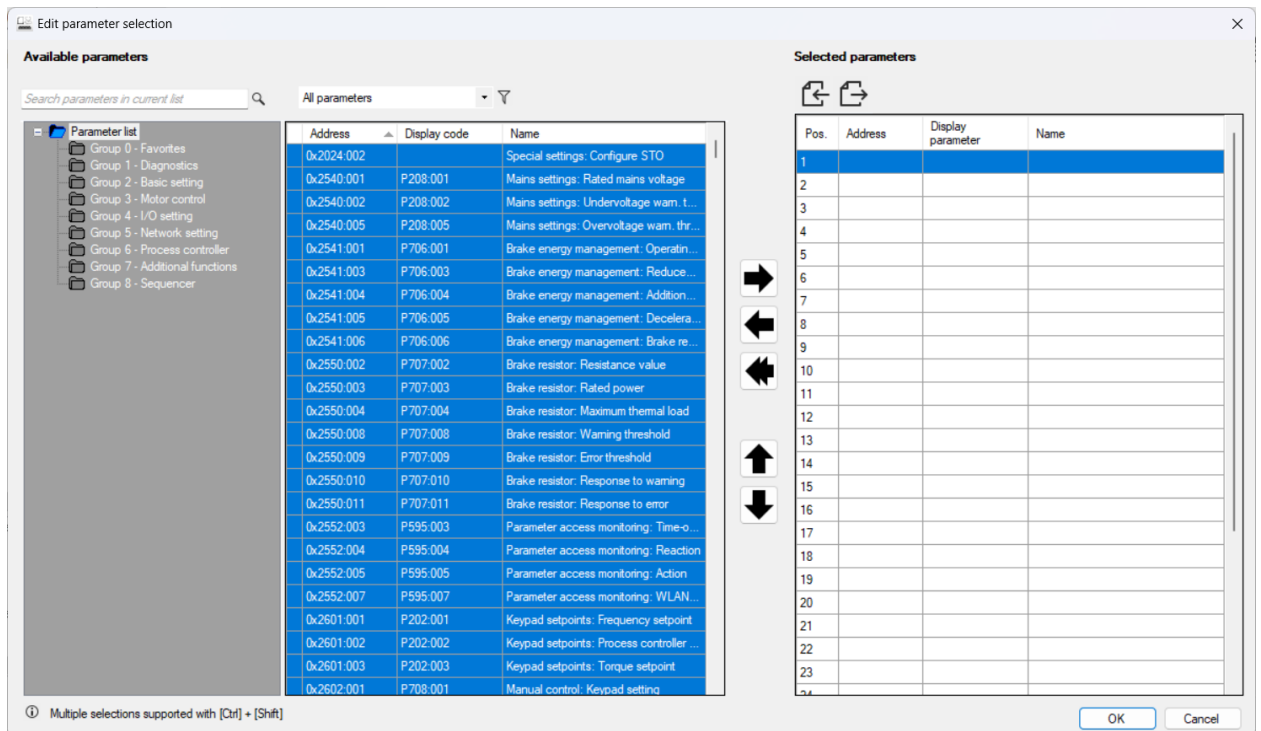

Перемикання між наборами параметрів можливо налаштуванням параметра P755.000 – активація набору параметрів. При цьому можливі наступні варіанти:

- 0 – після подачі команди завантаження параметрів і зупинки привода;
- 1 – після подачі команди завантаження параметрів миттєво без зупинки двигуна;
- 2 – шляхом вибору відповідного набору параметрів і зупинки привода;

З – шляхом вибору відповідного набору параметрів і без зупинки двигуна.

Джерело дискретного сигналу завантаження параметрів прив'язується в параметрів P400.040.

Поточний набір параметрів визначається двійковим кодом, що визначається дискретними сигналами в параметрах P400.041 і P400.042.